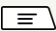


言語と文字入力の設定

言語と文字入力の設定


+ 言語（Language）を選択

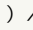


画面に表示される言語を設定する

ホーム画面で  → 本体設定 → その他の設定 → 言語と文字入力 → 言語（Language）を選択 → 設定項目をタップ

+ スペルチェッカー

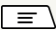

入力時にスペルチェックをするかどうかを設定する

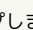
ホーム画面で  → 本体設定 → その他の設定 → 言語と文字入力 → スペルチェッカー

- ・ **スペルチェッカー** をタップするたびに、有効（）／無効（）が切り替わります。
- ・  をタップすると、スペルチェッカーの動作が設定できます。

+ ユーザー辞書


ユーザー辞書に単語を登録する

ホーム画面で  → 本体設定 → その他の設定 → 言語と文字入力 → ユーザー辞書 →  → 単語を入力 → OK

- ・ 単語を削除するときは、削除する単語の  をタップします。

+ デフォルト



利用する入力方法を設定する

ホーム画面で  → 本体設定 → その他の設定 → 言語と文字入力 → デフォルト → 入力方法をタップ

- ・ **入力方法の設定** をタップすると、入力方法の動作が設定できます。

+ Androidキーボード

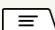
Androidキーボードの動作を設定する

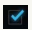


ホーム画面で  → 本体設定 → その他の設定 → 言語と文字入力 → Androidキーボード の  → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

- ・ 設定項目をタップすると、設定が終了するものもあります。

+ Google音声入力



音声入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面で  → 本体設定 → その他の設定 → 言語と文字入力 → Google音声入力

- ・ **Google音声入力** をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。
- ・  をタップすると、音声入力の動作が設定できます。

+ NX!input

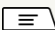
NX!inputの動作を設定する

ホーム画面で  → 本体設定 → その他の設定 → 言語と文字入力 → NX!input の  → 設定分類をタップ → 設定項目をタップ → 画面の指示に従って操作

- ・ 設定項目をタップすると、設定が完了するものもあります。

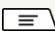
+ キーボード配列

キーボード配列を設定する

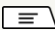
ホーム画面で  → 本体設定 → その他の設定 → 言語と文字入力 → キーボード配列 → 設定項目をタップ

+ 音声検索

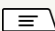
音声入力時の言語を設定する



ホーム画面で  → 本体設定 → その他の設定 → 言語と文字入力 → 音声検索 → 言語 → 設定項目をタップ

セーフサーチ（検索結果のフィルタ）を設定する

ホーム画面で  → 本体設定 → その他の設定 → 言語と文字入力 → 音声検索 → セーフサーチ → 設定項目をタップ

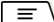

不適切な語句をブロックするかどうかを設定する

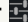
ホーム画面で  → 本体設定 → その他の設定 → 言語と文字入力 → 音声検索 → 不適切な語句をブロック

- ・ **不適切な語句をブロック** をタップするたびに、設定（）／解除（）が切り替わります。

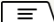
テキスト読み上げの出力

音声読み上げ用の音声合成エンジンを設定する

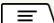
ホーム画面で  → **本体設定** → **その他の設定** → **言語と文字入力** → **テキスト読み上げの出力** → **エンジン** をタップ ( 表示に)

- ・  をタップすると、音声合成エンジンの動作が設定できます。
- ・ お買い上げ時に登録されているGoogleテキスト読み上げエンジンは、日本語には対応していません。

音声読み上げ時の速度を設定する


ホーム画面で  → **本体設定** → **その他の設定** → **言語と文字入力** → **テキスト読み上げの出力** → **音声の速度** → **速度をタップ**

サンプルを再生する

ホーム画面で  → **本体設定** → **その他の設定** → **言語と文字入力** → **テキスト読み上げの出力** → **サンプルを再生**

ポインタの速度

マウス/トラックパッド利用時のポインタの速度を設定する

ホーム画面で  → **本体設定** → **その他の設定** → **言語と文字入力** → **ポインタの速度** → **バーをドラッグ** → **OK**

- ・ バーが長いほど、速度が速くなります。